



ІНСТРУКЦІЯ З ВСТАНОВЛЕННЯ КОНТРОЛЕРІВ СЕРІЇ АТОМ 6U


МОДИФІКАЦІЇ

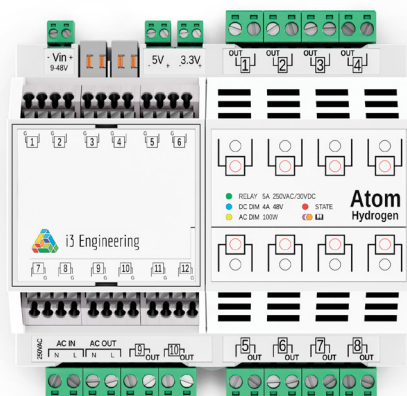

Atom
Базова версія

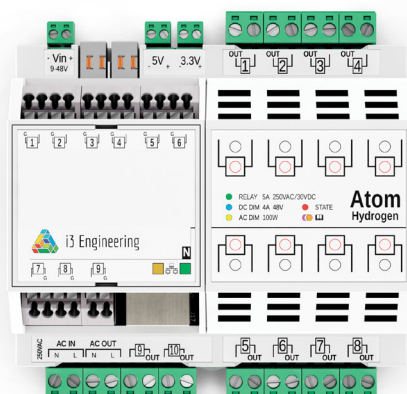


Atom N
Підключайте бездротові пристрої
та користуйтеся віддаленим доступом

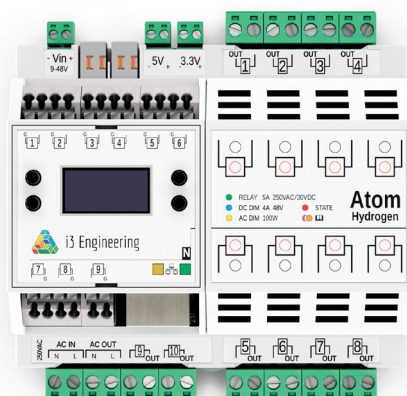

OLED-дисплей
Опційно для Atom N
Налаштовуйте та діагностуйте пристрої
навіть без підключення до мережі

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ

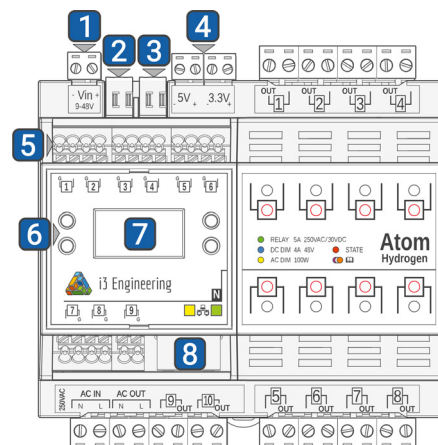

Для всіх контролерів серії Atom 6U:

1. Живлення 9-48V DC
2. CAN шина забезпечує синхронізовану роботу всіх пристроїв серії Atom
3. Інтегруйте пристрої інших виробників за допомогою інтерфейсу RS-485
4. Роз'єми 5V і 3,3V для живлення різноманітних датчиків
5. 12 входів (9 у модифікації N) для підключення датчиків температури, якості повітря, протікання або вимикачів
6. Кнопки для навігації по меню на графічному OLED дисплеї
7. Графічний OLED дисплей для керування та моніторингу (опційно для модифікації N)
8. Ethernet порт для підключення до мережі. Можливість віддаленого керування за допомогою телефону або голосового асистента (модифікація N)

ВИХОДИ

Atom Hydrogen

- **Енергометр** з можливістю точного вимірювання напруги, струму та потужності споживання
- **2 x 5A реле** для підключення електроприладів
- **8 слотів i3-flex** для підключення змінних модулів (DCD Модуль, ACD Модуль, ACD+ Модуль, 10D Модуль, R Модуль)

Atom Helium

- **Енергометр** з можливістю точного вимірювання напруги, струму та потужності споживання
- **2 x 5A реле** для підключення електроприладів
- **3 x димери** на базі MOSFET із вбудованими датчиками контролю навантаження для керування споживачами змінного струму
- **4 x 10A реле** із вбудованими датчиками контролю навантаження для підключення електроприладів

Atom Neon

- **4 x 5A реле** для підключення електроприладів
- **8 x димерів** на базі MOSFET із вбудованими датчиками контролю навантаження для керування споживачами постійного струму

Atom Ferrum

- **Енергометр** з можливістю точного вимірювання напруги, струму та потужності споживання
- **2 x 5A реле** для підключення електроприладів
- **8 x 10A реле** із вбудованими датчиками контролю навантаження


Atom Carbon

- **Енергометр** з можливістю точного вимірювання напруги, струму та потужності споживання
- **2 x 5A реле** для підключення електроприладів
- **6 x 16A реле** для підключення електроприладів

Atom Argon

- **18 x 5A реле** для підключення електроприладів

СВІТЛОДІОДНА ІНДИКАЦІЯ

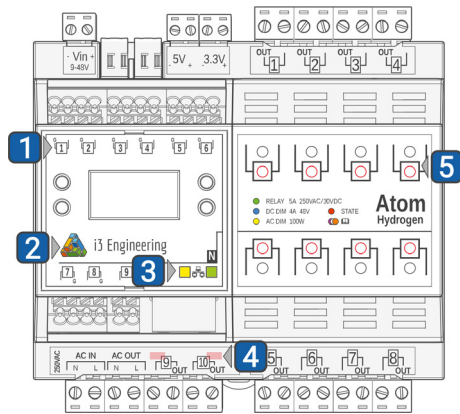

1. Індикація входних портів
2. Індикація статусу пристрою
3. Індикація LAN підключення (для модифікації N)
4. Індикація інтегрованих релеюних виходів
5. Світлодіоди активності та типу виходу

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Важливо: Технічні характеристики, схеми підключення, специфікації входів та виходів та іншу технічну інформацію можна переглянути на нашому сайті i3engineering.com


ОСОБЛИВОСТІ МОНТАЖУ

Вимоги безпеки

Під час монтажу та експлуатації дотримуйтесь загальних правил електробезпеки щодо використання електроприладів, а також вимог нормативно-правових актів з електробезпеки. Категорично заборонено розбирати пристрій під напругою!

Контролери Atom потребують попереднього конфігурування:

1. **Лише для Atom Hydrogen:** зніміть кришку корпусу, яка закриває роз'єми **i3-flex** для встановлення змінних модулів. Вставте модулі на свої місця, переконайтесь у тому, що кожен модуль вставлено правильно і він надійно зафіксований у роз'ємі. Закрийте кришку.

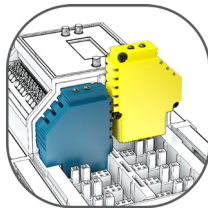

2. **Встановлення**

Встановіть контролер і блок живлення на DIN-рейку. Переконайтесь у відсутності слідів механічних пошкоджень та конденсату. За необхідності встановіть додаткове щитове обладнання – контактори, автоматичні вимикачі, блоки живлення інші пристрої автоматизації.


3. **Живлення**

Під'єднайте блок живлення до електромережі. Вихід блока живлення під'єднайте до роз'єму живлення контролера.

Роз'єми живлення контролера, виходи на живлення датчиків та виходи керування навантаженням для зручності монтажу реалізовані у вигляді знімних конекторів з гвинтовими затискачами провідників.




Важливо: Хоча контролер має вбудований захист від неправильного підключення живлення, і у такій ситуації не вийде з ладу, рекомендуємо звернути увагу на правильну полярність при підключенні.

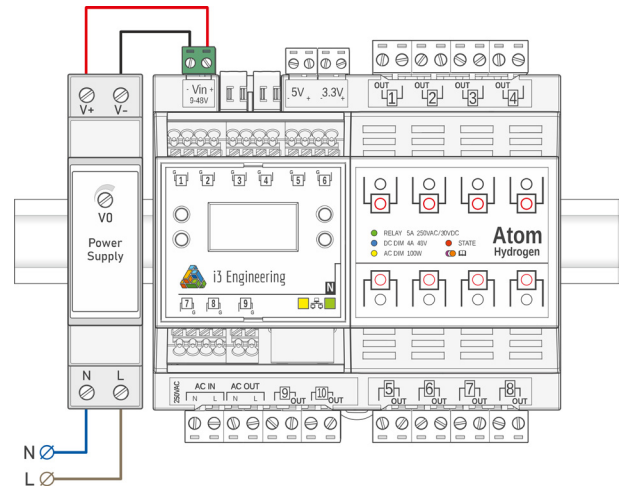

4. **i3-NET**

Якщо у системі використовується декілька контролерів, з'єднайте їх у i3-NET мережу. На кінцях шини встановіть кінцеві терміновники, що включені у комплект обладнання.

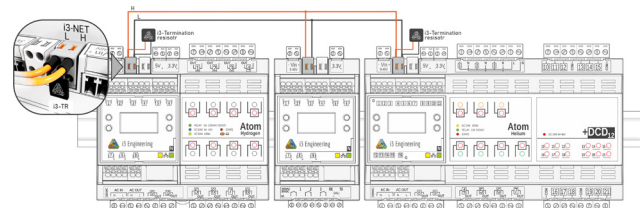


5. **Енергометр**

При наявності енергометра, під'єднайте фазний і нульовий провідники з напругою 220V до роз'ємів з маркуванням "AC IN".




Важливо: Це підключення є необхідним для роботи вбудованого енергометра та AC димерів (за наявності).

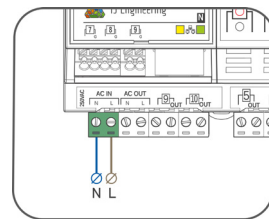

6. **RS-485**

При наявності пристроїв з керуванням по протоколу Modbus – з'єднайте їх у шини і приєднайте до роз'єму RS-485. За потреби, на кінцях шини встановіть кінцеві терміновники.

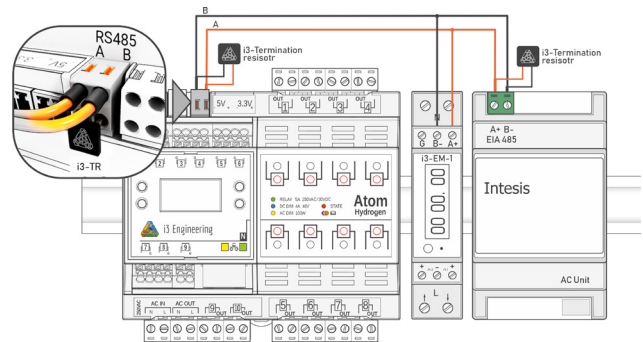

7. Живлення давачів

Для живлення давачів передбачені виходи контролера 3,3V та 5V.




Важливо: Якщо у системі використовуються давачі чи виконуючі пристрої з іншою робочою напругою – використайте додаткові блоки живлення, або блок живлення, від якого живиться контролер. Якщо у системі використовується декілька блоків живлення – з'єднайте їх "мінусові" клеми між собою.

8. Підключення входів


Під'єднайте давачі, вимикачі та інші пристрої до входів контролера. На входах контролера використовуються роз'єми з підпружиненими контактами, що забезпечує зручність та надійність під'єднання провідників з перетином до 1,5мм².

Тип входу / Номер входу	Базова версія			Модифікація N	
	1-2	3-9	10-12	1-2	3-9
Аналоговий (терморезистор, фоторезистор та ін.)	–	✓	✓	–	✓
Цифровий (давачі руху, освітлення, вимикачі, кнопки, та ін.)	✓	✓	✓	✓	✓
Інтерфейс (1-Wire давачі)	✓	✓	✓	✓	✓

При підключенні кінцевих пристроїв, таких як вимикачі, на довгих лініях можуть виникати небезпечні завади, тому ми використовуємо додатковий захист та покращену чутливість взаємодії з кінцевими приладами. Для цього ми використовуємо опторозв'язку. По замовчуванню на виробництві всі входи за допомогою джамперів сконфігуровані у цьому режимі "Оптопара". Якщо Ви використовуєте цифрові давачі на входах контролера, не забудьте вимкнути цей режим.

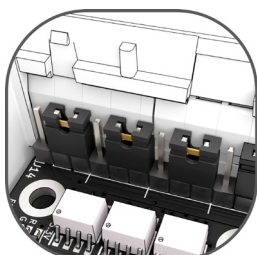


Без оптопар (IN1-IN3)

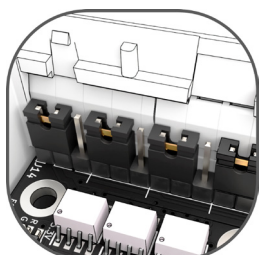

З оптопарою (IN1-IN3)




Важливо: Входи та "спільні" виводи підписані. Спільні клеми позначені буквою "G" і з'єднані з "мінусом" живлення контролера. Всі спільні контакти з'єднані між собою, тому при підключенні вимикачів багато провідним кабелем, достатньо використати лише одне під'єднання до клеми "G".

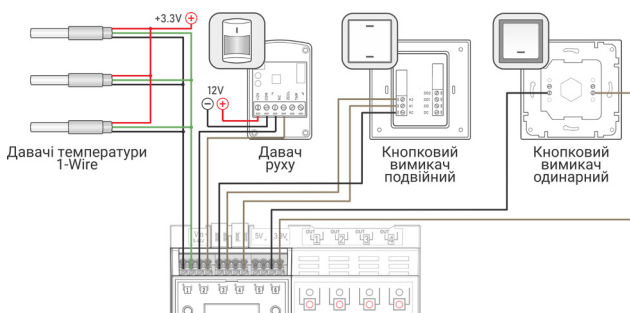

9. Підключення виходів

Під'єднайте пристрої, якими керує контролер, до виходів. Кожен вихід реалізований у вигляді 2-контактного роз'єму і розрахований на під'єднання провідників з перерізом до 2,5мм². Один з контактів позначений "OUT", до якого підключається навантаження відповідно до типу виходу.

Приклади підключення навантажень до контролерів Atom 6U на прикладі Atom Hydrogen N наведено нижче.

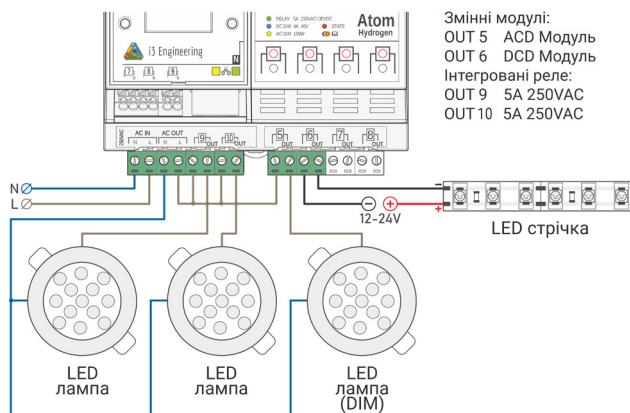

Важливо: Зверніть увагу на під'єднання пристроїв постійного струму. На обладнання повинно подаватися мінусова полярність. Також зверніть увагу, що навантаження під'єднано безпосередньо до клеми OUT.

10. Підключення до мережі (модифікація N)

Робота мережі контролерів передбачає віддалений доступ для налаштування, керування та контролю їх роботи. Щоб реалізувати ці можливості, хоча б один з контролерів повинен мати можливість підключення до провідної або безпроводної мережі. У продуктивній лінійці Atom це контролери модифікації N. Не забудьте під'єднати мережевий кабель до контролера або налаштувати доступ до домашньої WiFi мережі (див. Налаштування i3 Home)



Важливо: На роутері має бути сконфігурований DHCP сервер для автоматичної видачі IP адреси та маски мережі.



11. Готово. Увімкніть живлення



Важливо: Перевірте усі з'єднання. Переконайтесь у правильній полярності підключення блока живлення, входів і виходів.

НАЛАШТУВАННЯ ІЗ HOME

1. Завантажте додаток i3 Home




Play Market



App Store

2. Після запуску додаток пропонує створити обліковий запис для входу в систему

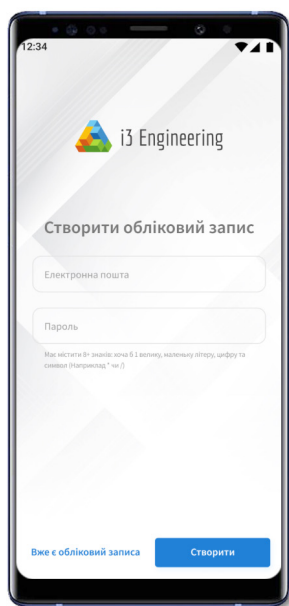


3. Налаштовуємо мережу (WiFi чи LAN) та призначаємо пристрій в будинок.

- Щоб це зробити необхідно увімкнути пристрій
- Зареєструватись в додатку та на дашборді натиснути "Перейти до налаштувань"
- Надати в додатку доступ до геоданих (необхідно для роботи пошуку по bluetooth)
- Після цього на пристрої що відобразиться натиснути "Налаштувати мережу"
- Буде запропоновано створити PIN Code



Важливо: Запам'ятайте PIN Code – без нього у майбутньому буде неможливо переналаштувати Wi-Fi з'єднання та приєднати пристрій до іншого будинку

- Під'єднайтесь до мережі (Wi-Fi або LAN) та надайте доступ до хмари.
- Якщо у Вас є кілька однакових пристроїв, ви можете скористатись функцією "Виявити", при цьому на пристрої починає блимати індикатор, і ви можете задати йому назву, щоб в подальших налаштуваннях легко знаходити потрібний пристрій.

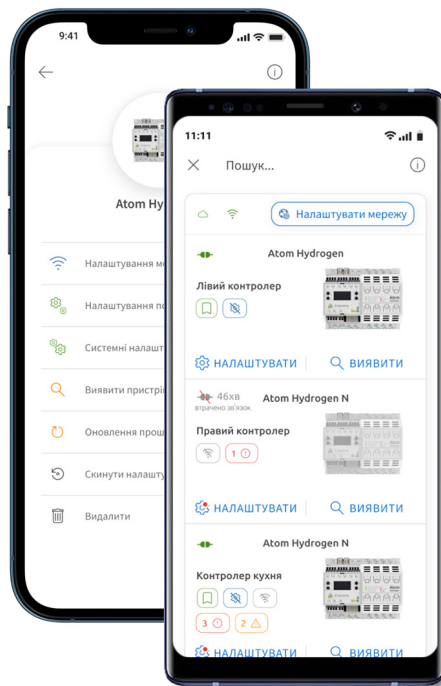

4. Налаштування дати та часу контролерів




Важливо: Не потрібно налаштовувати кожен пристрій мережі, при налаштуванні часового поясу для одного з пристроїв – налаштується дата та час для всіх.

- У менеджері пристроїв натисніть на будь-якому пристрої мережі кнопку "Налаштувати"
- У меню натисніть пункт "Дата та час"
- Якщо часовий пояс відрізняється від поточного (він відображається червоним кольором), то виберіть потрібний з випадаючого списку або увімкніть опцію "Використовувати часовий пояс як на телефоні"



Важливо: Часовий пояс збережеться автоматично у момент натискання та не буде змінювати потім без ручного переналаштування.

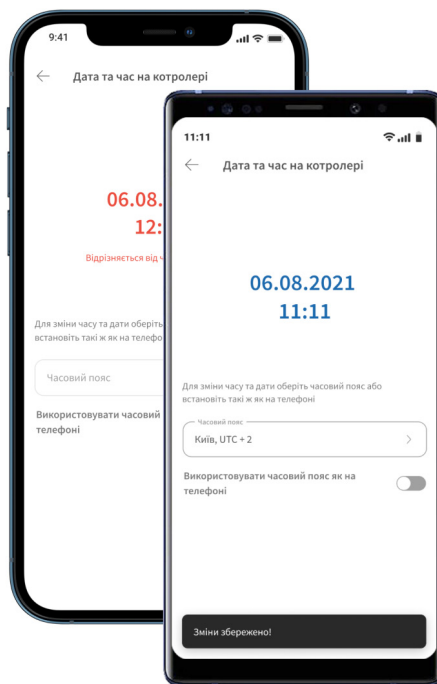


5. Налаштування пристроїв

Необхідно вказати, що саме підключено до портів (це створить пристрої, якими користувач зможе керувати, наприклад лампу чи давач руху).



Важливо: В пристроях реалізована функція автодетекту модулів чи портів, список кінцевих пристроїв які ви можете підключити залежатиме саме від типу порту, наприклад ви не зможете встановити димеровану лампу якщо в пристрої релейний тип виходу.

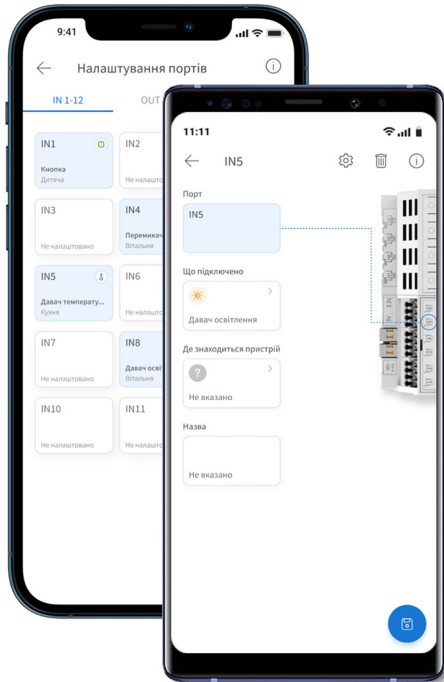


6. Створення автоматизацій

Після того як на контролері сконфігуровані пристрої, ми можемо керувати ними за допомогою мобільного додатку та голосового асистенту. Щоб забезпечити керування за допомогою вимикачів, давачів, тощо, потрібно налаштувати автоматизації.

Для налаштування автоматизацій потрібно перейти у головне вікно "Дашборд" і в нижній панелі вибрати "Автоматизація".

Аналогічно можна налаштувати всі пристрої, що підключені до входів та виходів контролера, та задати правила їх взаємодії, причому, для прикладу, на різні варіанти натискання одного вимикача можна налаштувати реакції різних пристроїв, запуск сценаріїв тощо. І навпаки – на різні вимикачі може бути налаштована реакція одного пристрою (наприклад, реалізація прохідного вимикача).

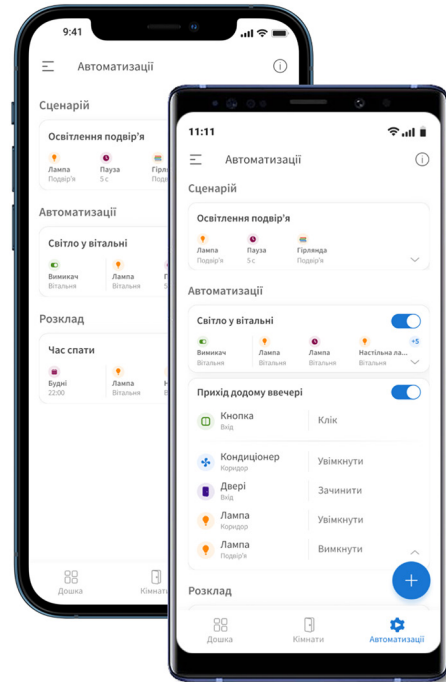

ПЕРЕЛІК ТИПОВИХ ПРОБЛЕМ ТА ЇХ ВИРІШЕННЯ

Світлодіодні індикатори не світяться

- Перевірте наявність напруги живлення на контролері
- Перевірте полярність живлення

Пристрій увімкнений, але відсутній у налаштуваннях додатку

- Перевірте, чи увімкнені на смартфоні чи планшеті Wi-Fi та bluetooth
- Перевірте, чи правильно вказано пароль від домашньої мережі у налаштуваннях контролера

Індикатори входів не реагують на сигнали від давачів чи вимикачів

- Перевірте правильність під'єднання
- Перевірте надійність з'єднання на клемах контролера та давача
- Перевірте відповідність конфігурації входу до типу давача чи вимикача

Не засвічуються індикатори статусу виходів

- Перевірте коректність налаштування виходів у налаштуваннях контролера

Індикатор статусу виходу засвічується, пристрій не вмикається, або реагує некоректно

- Перевірте правильність та надійність під'єднання
- Перевірте справність споживача

ПІДТРИМКА

У разі виникнення труднощів звертайтеся у телеграм канал [@i3engineering_support_bot](https://t.me/i3engineering_support_bot)

