


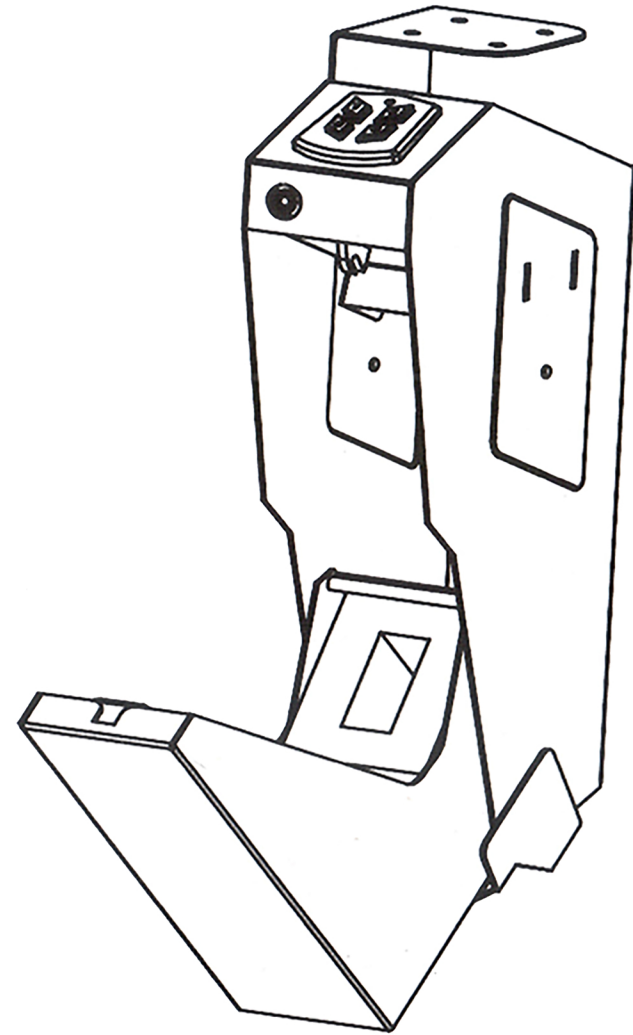

СЕЙФ ШВИДКОГО ДОСТУПУ ДО ПІСТОЛЕТА

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

6. Сигналізація про помилку

- (1) Якщо пароль введено неправильно 3 рази поспіль або відбиток пальця буде введено неправильно 5 разів поспіль, панель буде заблоковано на 1 хвилину зі звуковим сигналом на 30 секунд (лунатиме один звуковий сигнал з інтервалом в одну секунду і червоне світло спалахне один раз), а всі кнопки/відбитки пальців недейсні під час сигналу.
- (2) Після сигналу натисніть будь-яку кнопку або введіть будь-який відбиток пальця, пролунає 3 звукові сигнали, а червоне світло блимне 3 рази; коли час блокування добігає кінця, він подасть один звуковий сигнал і один раз спалахне зелене світло.
- (3) Якщо введення знову буде неправильним, панель буде заблоковано на 5 хвилин і подаватиме сигнал протягом 30 секунд.
- Примітка. Функція вимкнення звуку не впливає на звуковий сигнал протягом 30 секунд.

7. Функція відключення звуку

У режимі очікування натисніть і утримуйте кнопку «4» більше 2 секунд, поки не пролунає один звуковий сигнал (якщо звук включений), а для включення/вимкнення звуку один раз блимне зелений індикатор.

8. Сигналізація низької напруги

Якщо напруга акумулятора нижча за $4,8 \pm 0,3$ В, під час відкривання дверцят індикатор горітиме червоним (зазвичай індикатор має горіти зеленим).

Встановлення сейфа для зброї

Використовуйте відповідні інструменти для свердління та кріпильні пристосування відповідно до типу поверхні, на яку ви встановлюєте сейф. Шурупи, що додаються, призначені для використання на дерев'яних поверхнях.


- Переконайтеся, що у вас є достатній простір для того, щоб кришка могла правильно відкритися, перш ніж монтувати сейф.

! Ваш сейф автоматично заблокується, коли ви повністю закриєте кришку.

1. Відкрийте коробку та вийміть монтажний кронштейн і гвинти.
2. Використовуйте 4 монтажні гвинти, що входять у комплект, щоб встановити кронштейн у потрібному місці.
3. Посуньте сейф для зброї на гачок для кріплення кронштейна та закріпіть сейф на кронштейні за допомогою гвинта з накатанною головкою зсередини сейфа.
4. Закрутіть гайку, що входить до комплекту, на іншу сторону сейфа зсередини.
5. Закрийте сейф. Тепер сейф готовий до використання.




- Кронштейн дозволяється встановлювати з лівого, правого та заднього боку сейфа, але гвинт із накатанною головкою повинен бути прикріплений до кронштейна, а заглушка та шпилька повинні бути встановлені з іншого боку сейфа для зброї.
- Не монтуйте сейф дверцятами до низу, коли ви встановлюєте сейф у вертикальному положенні, щоб уникнути пошкодження майна.
- Заглушку потрібно вставляти з внутрішньої сторони сейфа, щоб гайка була всередині сейфа, щоб уникнути її зняття іншими.

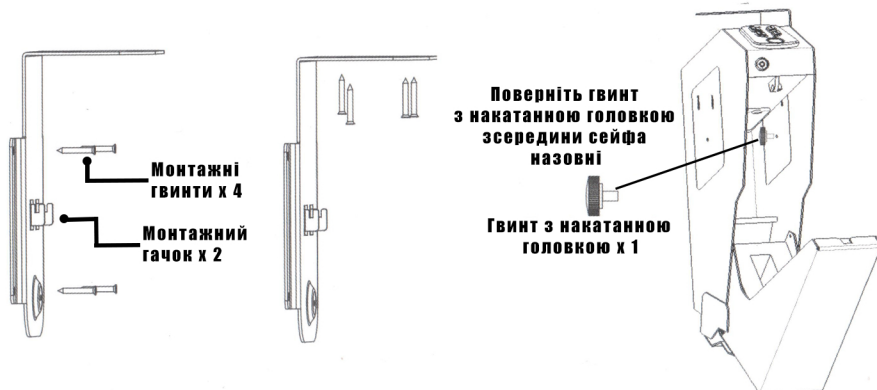

Дякуємо, що придбали наш сейф для зброї. Перед використанням цього виробу дотримуйтесь інструкцій щодо встановлення та використання.

Якщо у вас виникли запитання або ви не можете знайти потрібну інформацію в цьому посібнику, зверніться до нашої служби підтримки.

Комплектація виробу

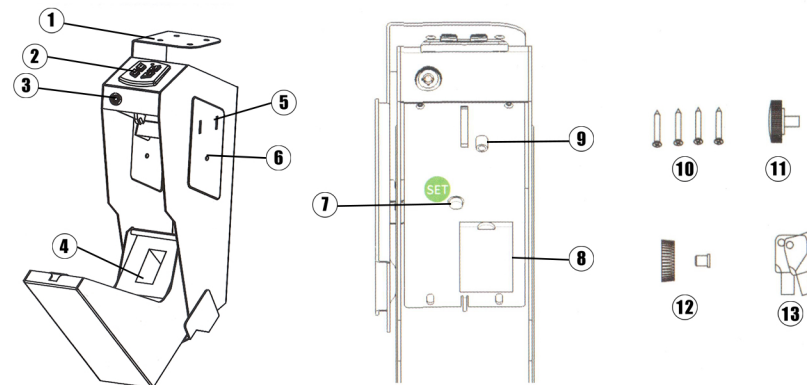


- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Монтажний кронштейн | 8. Акумуляторний відсік |
| 2. Панель (кнопки та біометричний сканер) | 9. Світлодіод |
| 3. Аварійний замок | 10. Монтажні гвинти x 4 |
| 4. Ударостійка піна | 11. Гвинт x 1 |
| 5. Отвори монтажного гачка | 12. Гайка x 1 і шпилька x 1 |
| 6. Отвір під гайку | 13. Резервні ключі x 2 |
| 7. Кнопка встановлення/скидання | |

Регулювання піни

Всередині сейфа є два прорізи в піні. Перш ніж встановлювати сейф для зброї, відрегулюйте прорізи в піні відповідно до розміру вашої зброї.

1. Вийміть піну з отворів.
2. Наріжте піну відповідно до розміру пістолета.
3. Помістіть піну назад у щілини, щоб міцно утримувати пістолет.

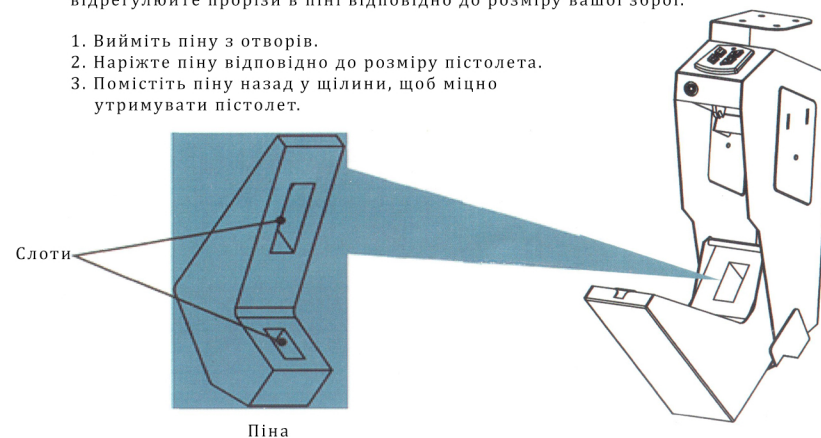

Установка акумуляторів

Щоб розпочати, переконайтеся, що двері не закриті.

1. Вставте один зі своїх резервних ключів у замок в передній частині сейфа. Натисніть на ключ і поверніть його проти годинникової стрілки, щоб відкрити сейф. (Примітка: не замикайте ключ усередині сейфа – це екстрений ключ, який відкріє сейф у випадку, якщо ви загубили код або акумулятори розряджені.)
2. Знайдіть акумуляторний відсік у сейфі та витягніть його.
3. Вставте 4 акумулятори типу AA (не входять у комплект) у акумуляторний відсік.

⚠ Зверніть увагу на знаки «+» і «-». Кінець «-» акумуляторів прилягає до пружини всередині відсіку.

4. Повторіть описані вище дії для заміни акумуляторів.



Попередження

- Завжди вставляйте батареї правильно, дотримуючись полярності (+ і -), як зазначено на акумуляторі та виробі.
- Розряджені акумулятори слід негайно виїняти з виробу та утилізувати належним чином.

Попередження про низький заряд акумуляторів

Якщо індикатор загоряється червоним 6 разів і сейф 6 разів «сигналізує» під час відкривання сейфа електронним способом, заряд акумуляторів критично низький та їх потрібно замінити на 4 нові.

Технічні характеристики

Назва моделі	Сейф для зброї
Вага нетто	3,5 кг
Розміри	190 × 94 × 390 мм
Напруга живлення	Постійний струм 6В (потрібно 4 батарейки AA)
Довжина пароля	3–6 цифр
Струм у режимі очікування	10 мкА
Робочий струм	150 мА
Робоча температура	від -20°C до 70°C

Користування сейфом

1. Основні поради

(1) Опис кнопок:

Натисніть кнопку один раз, зумер подасть один звуковий сигнал, а зелене світло блимне один раз.

(2) Заводські налаштування:

Початковий пароль: 1234.

Відбиток пальця: порожній, неможливо відкрити двері з відбитками пальців.

Звук: стан «ВКЛ».

(3) Пароль і відбиток пальця:

Цифри пароля: 3–6 цифр.

Кількість відбитків пальців: підтримується встановлення 30 відбитків пальців.

Якщо встановлено пароль, але відбитки пальців не введено, відкрити ящик із порожнім відбитком пальця не можна.

Якщо введено відбитки пальців, але пароль не встановлено, відкрити двері за допомогою початкового заводського пароля «1234» не можна (якщо користувач встановить пароль «1234», двері можна відкрити звичайним чином за допомогою пароля «1234»).



2. Параметри пароля та відбитка пальця

(1) У режимі очікування:

Натисніть і утримуйте кнопку встановлення більше 1 секунди (доки двічі не пролунає звуковий сигнал, зелений індикатор блимне двічі, а потім загориться, а індикатор відбитків пальців увімкнеться), щоб увійти в режим налаштування пароля та введення відбитків пальців.

(2) Встановити пароль:

- Введіть новий пароль із 3–6 цифр. Між кожною цифрою є інтервал у 10 секунд.

- Перезапустіть, якщо не втисгли ввести повний пароль після 10-секундного інтервалу.

- Після введення нового пароля знову натисніть кнопку встановлення протягом 10 секунд, щоб зберегти налаштування.

- Якщо після натискання кнопки встановлення двічі пролунав звуковий сигнал і двічі блимнув зеленим світлом, це означає, що пароль встановлено успішно.

- Якщо він «подає звуковий сигнал» 3 рази і червоне світло блимає тричі, встановлення пароля не вдається.

- Якщо більше ніж через 10 секунд «подає звуковий сигнал» 3 рази і червоне світло блимне 3 рази, встановлення пароля не вдається.

(3) Введіть відбиток пальця:

- Тричі поспіль покладіть палець прямо на сканер відбитків пальців: під час кожного введення відводьте палець після того, як він подасть один звуковий сигнал і один раз блимне зелене світло, а потім знову помістіть палець у сканер відбитків пальців для наступного введення.

- Якщо він двічі «подає звуковий сигнал», зелений індикатор блимне двічі, а зелений індикатор відбитків пальців світитиметься, відбиток пальця введено успішно.

- Якщо він «подає звуковий сигнал» три рази, червоне світло блимає три рази і червоне світло відбитків пальців горить, введення відбитків пальців не вдається.

- Якщо палець не помістити в зону захоплення більше ніж через 10 секунд, він «подає звуковий сигнал» 3 рази, а червоне світло спалахне 3 рази, вказуючи що введення відбитка пальця не вдалося.

3. Відкрийте двері за допомогою пароля

(1) Введіть попередньо встановлений пароль. Кожного разу, коли ви натискаєте кнопку, ви чуєте звуковий сигнал, а зелене світло спалахне один раз.

(2) Після введення пароля система автоматично перевірить правильність пароля (перевірка почнеться протягом 1 секунди після введення пароля):

Якщо він двічі «подає звуковий сигнал», а після того, як двічі блимне, загориться зелений індикатор, пароль правильний і сейф буде відкрито.

Якщо він «подає звуковий сигнал» 3 рази і червоне світло блимає тричі, пароль неправильний, спробуйте ще раз.

4. Відкрийте двері з відбитками пальців

(1) Покладіть палець на сканер відбитків пальців.

(2) Якщо він двічі «подає звуковий сигнал», а зелене світло загоряється після того, як двічі блимає, відбиток пальця правильний і сейф буде відкрито.

(3) Якщо він «подає звуковий сигнал» 3 рази, а червоне світло блимає 3 рази, відбиток пальця неправильний.

5. Відновлення заводських налаштувань

(1) Натисніть і утримуйте кнопку налаштування більше 5 секунд (зелене світло почне блимати через 1 секунду), доки він не продовжить «сигналізувати», після чого ініціалізація буде успішною.

(2) Після успішної ініціалізації відбитки пальців будуть видалені, пароль буде початковим «1234», а звук буде увімкнено.

(3) Якщо він «подає звуковий сигнал» 3 рази, ініціалізація не вдається.