


ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА САЙДИНГА ИЗ ТЕРМОЯСЕНЯ

При установке сайдинга необходимо:

1. Установка лаг на основу (стену) в уровень (дабы избежать кривизны монтажа сайдинга).



2. Крепление сайдинга производить только на деревянные или алюминиевые опоры (лаги).
3. Перед установкой необходимо вскрыть сайдинг с 6-ти сторон защитным маслом (нанести минимум 2 слоя). Рекомендуем использовать масла специально для термодревесины с защитой от УФ лучей. Рекомендованный производитель Adler.
4. При креплении пластин к доске, необходимо предварительно просверливать отверстия в связи с колкостью древесины.

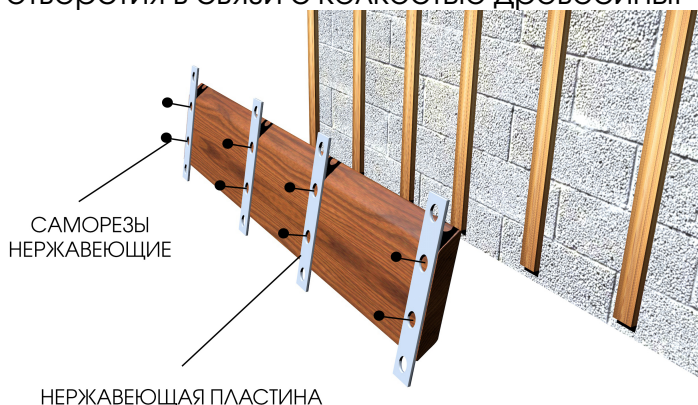


5. Пластины (крепления) должны быть из нержавеющей стали (чёрный металл и оцинкованный не допускается в связи с окислением).
6. Саморезы также должны быть из нержавеющей стали.




7. После инсталляции пластин к доске, необходимо по уровню выставить доску на стене и засверлить саморезы в верхние отверстия пластины.

ИНСТАЛЯЦИЯ САЙДИНГА К
ЛАГАМ НА СТЕНУ

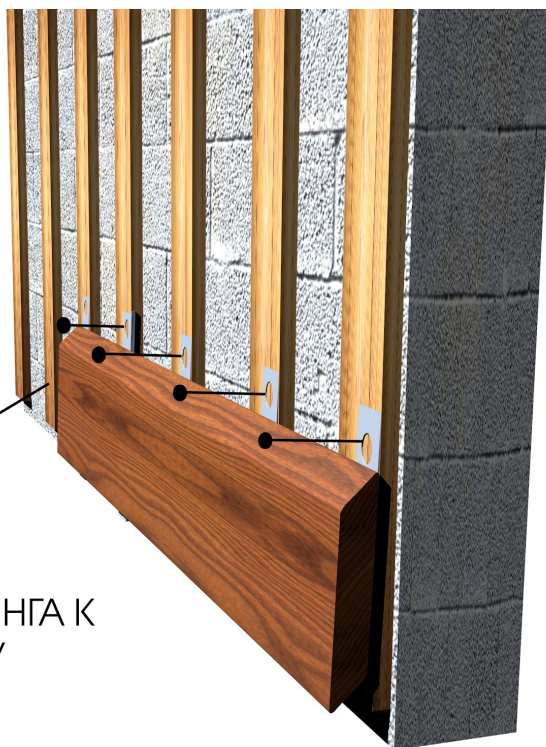

УСТАНОВКА
САЙДИНГА

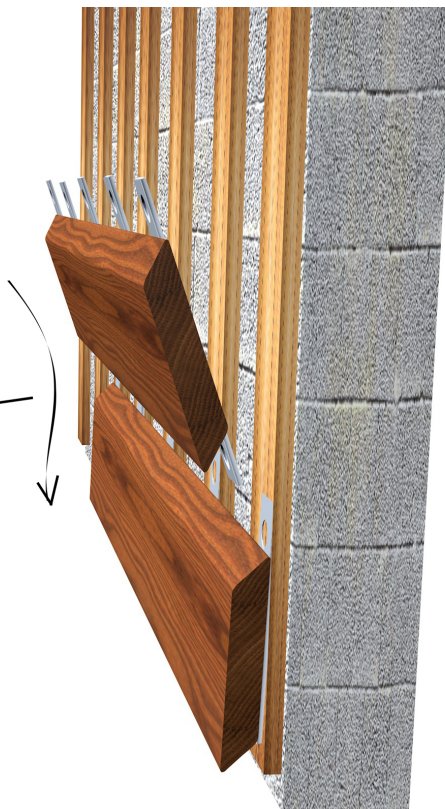

8. Установка пластин производится в шахматной порядке.



ЗАЗОР МЕЖДУ ПЛАНКАМИ
САЙДИНГА 3мм



9. Зазор между досками должен составлять не менее 3мм. Термо доска имеет расширение в пределах +2мм при влажной среде превышающая уровень влажности 65%.
10. Для надлежащего ухода за сайдингом необходимо вскрывать его защитным маслом раз в 2-3 сезона.