



Інструкція для монтажу дивану SMILE



VIORINA-DEKO

ІНСТРУКЦІЯ !



1. Монтаж коробки




2. Монтаж спального місця

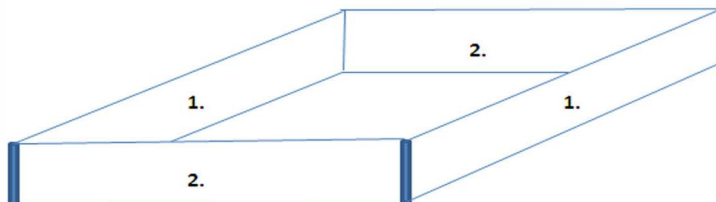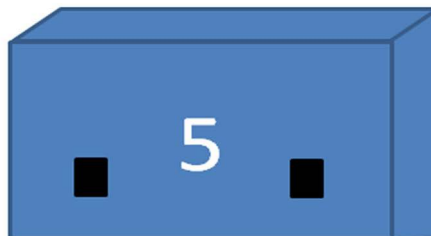

3. Монтаж бортиків

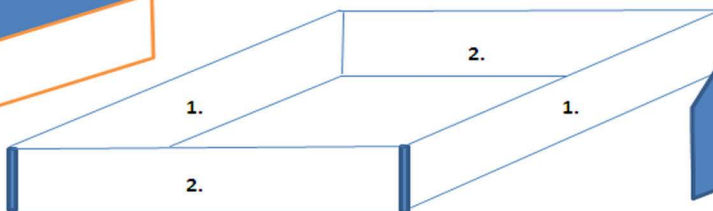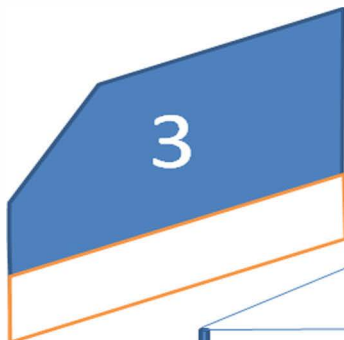

4. Встановлення спального місця

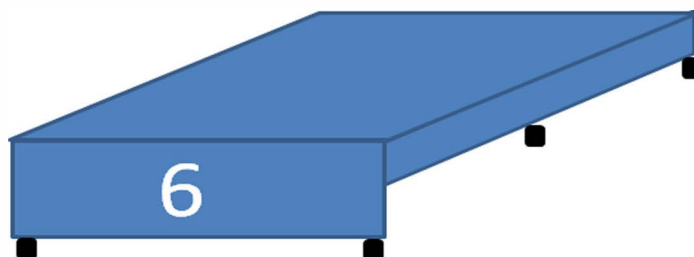

Послідовність дій:

1. Монтуюємо короб для білизни: скручуємо за допомогою конфірмату деталь №1 розміром 1000*290мм (дерев'яним брусом всередину) та деталь № 2 розміром 800*290 мм, після монтажу короб перевертаємо кромкою донизу, перевіряємо діагональ, так щоб всі сторони були паралельні. Після чого монтуюємо на дно два листи ДВП (з'єднавши міш собою монтажною планкою) саморізом 3,0*15мм з кроком 15см між кожним саморізом. Після монтажу ДВП по кутах коробу прибиваємо ніжку з цвяхом. Перевертаємо короб.
2. Монтуюємо задню стінку (спальне місце): Деталь №5 (м'яка частина з монтованими петлями, розміром 790*600мм) монтуюємо за допомогою саморізу 3,0*20мм так щоб шпилька петлі була на 1мм вище ребра короба деталі №3
3. Монтуюємо боковини: Деталі №3 , №4, №7 є універсальними і монтуються в залежності розташування дивану в кімнаті. Монтаж проводиться за допомогою саморізу 4,0*40мм до деталі № 1 . Прокручуємо деталь ЛДСП наскрізь і фіксуємо боковини до каркасу короба. Увага!!! Деталь №7 фіксується саморізом 3,0*25мм після монтажу деталей №3 та №4
4. Встановлюємо спальне місце: Монтуюємо спальне місце деталь №6 на верх коробу, так щоб нижні колеса їхали по дерев'яному бруску. Виріб готовий до експлуатації.
Дякуємо, що придбали товар ТМ VIORINA-DEKO. Нехай нашим маленьким клієнтам сняться солодкі сни.

Список деталей :

1 Бокова стійка короба 1000*290мм	2шт
2 Бокова стійка короба 800*290мм	2шт
3 Спинка пристінна	1шт
4 Бортник захистний	1шт
5 Спальне місце - відкидне	1шт
6 Спальне місце - виїздне	1шт
7 Декоративний елемент	1шт
ДВП лист	2шт
З'єднувальна планка ДВП	1шт
Конфірмат	8шт
Ключ імпульсний	1шт
Саморіз 4,0*40мм	10 шт
Саморіз 3,0*20мм	8шт
Саморіз 3,0*15мм	20 шт
Саморіз 3,0*25мм	4шт
Ніжка з цвяхом	4шт