





# ІНСТРУКЦІЯ

ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ОБМІРІВ САМОСТІЙНО

# Вітаємо!

Перед здійсненням обмірів рекомендуємо роздрукувати свій план приміщення та записувати на ньому всі розміри в тій послідовності, що подані в цьому документі.

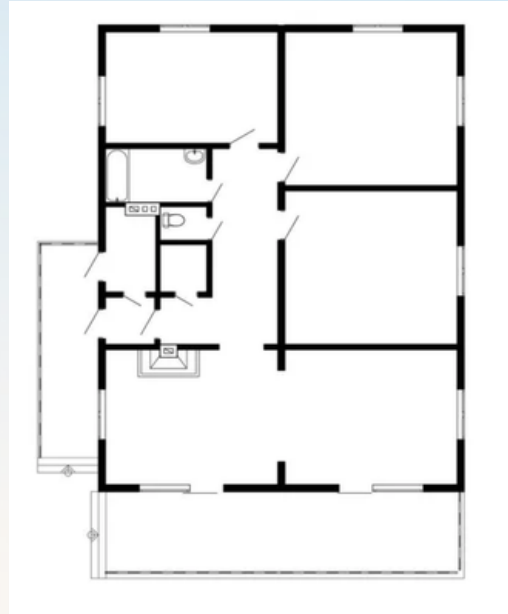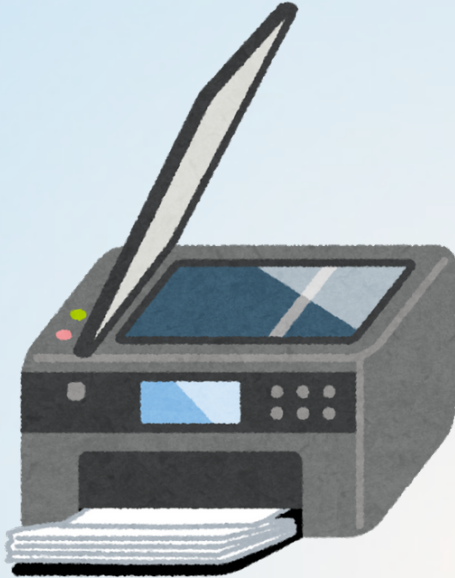

## Отож, перед зняттям обмірів, при собі мати::


- кілька роздруківок плану приміщення
- якщо немає роздрукованого плану, намальований від руки
- кілька чистих листків паперу
- кілька ручок різного кольору (щоб відмічати різні матеріали стін)
- папку чи планшет (щось тверде) на чому будете писати
- рулетка
- пакет, в який можна скласти речі, бо на будівництві зазвичай брудно
- заряджений телефон

# Етап I (загальні розміри)


- Позначаємо товщину КОЖНОЇ стіни




- Вимірюємо висоту стелі у кожному приміщенні та загальну довжину кожної стіни у кожному приміщенні

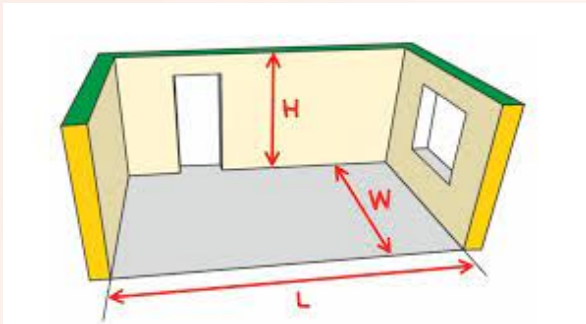

- Знімаємо детальні розміри всіх частин стіни (виступи, ширину дверних та віконних отворів) у кожному приміщенні

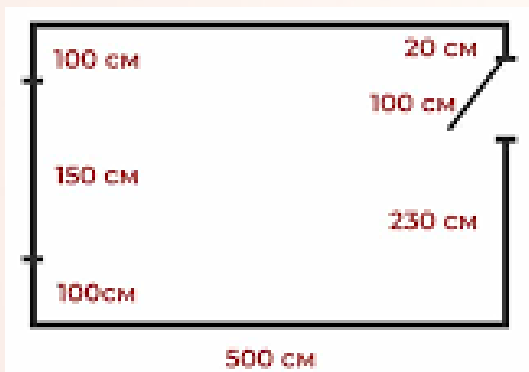

- Знімаємо розміри діагоналей, якщо є округлі форми у приміщенні

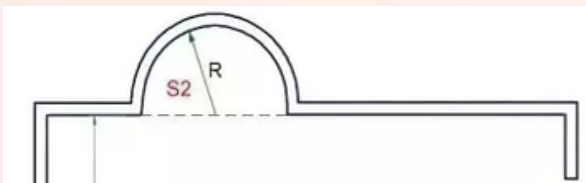


- Якщо на фасаді є корзини для кондиціонерів, відмітьте на плані де вони




## Етап II (розміри отворів)

Малюємо на окремому листку кожне вікно та балконний блок та на кожному ставимо такі розміри:

- глибина вікна
- висота самого вікна
- розмір кожної секції вікна
- позначити які сторони вікна відкриваються і в яку сторону
- позначити місце ручки
- якщо є двері на балкон, вимірюємо висоту порогу
- висота огорожі на балконі, якщо він відкритого типу

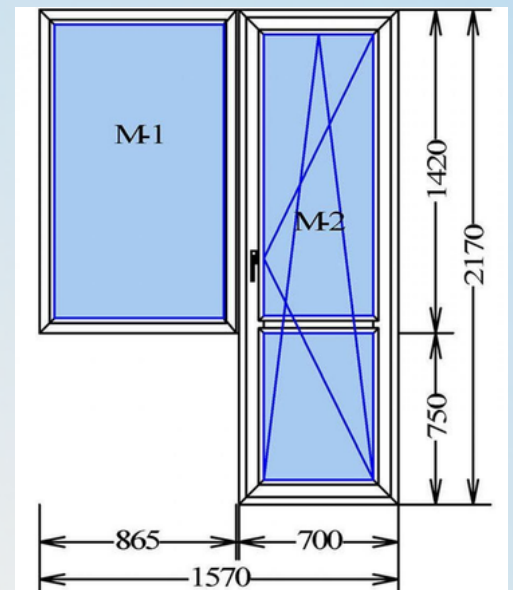


- висота підвіконня від підлоги
- глибина підвіконня
- висота самого вікна
- висота від вікна до стелі
- якщо вікно до самої стелі, пишемо ширину рами вікна зверху
- відстань до кута стіни справа і зліва

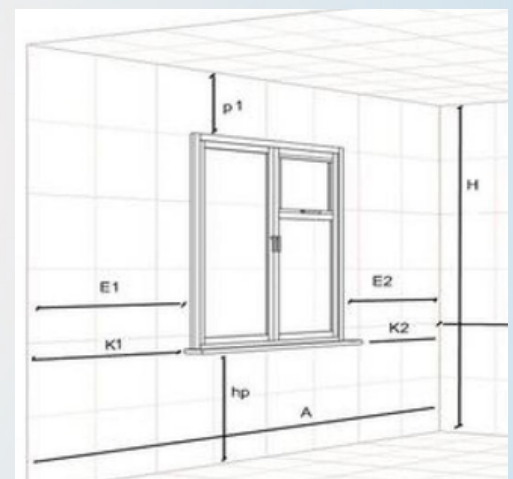

З кожного дверного отвору знімаємо такі розміри:



- глибина отвору
- ширина самого отвору
- висота отвору
- висота порогу якщо є
- висота від отвору до стелі

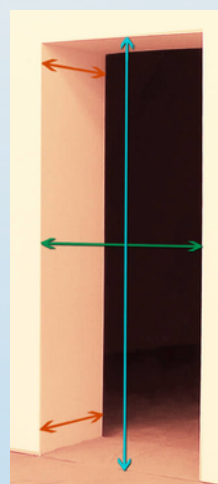

# Етап III (розміри деталей)


На нашому малюнку під кожним вікном радіатор опалення та на кожному ставимо такі розміри:

- висота від підлоги до низу радіатора
- відстань від стіни до радіатора
- ширина, висота та глибина самого радіатора
- якщо від радіатора ідуть труби, то перемалюйте їх
- запишіть діаметр труб, їх довжину, висоту та відстань від підлоги до низу труби
- відстань труб від стіни справа, зліва та ззаду
- позначити сторону підключення радіатора та вказати звідки підключення (зі стіни чи з підлоги)

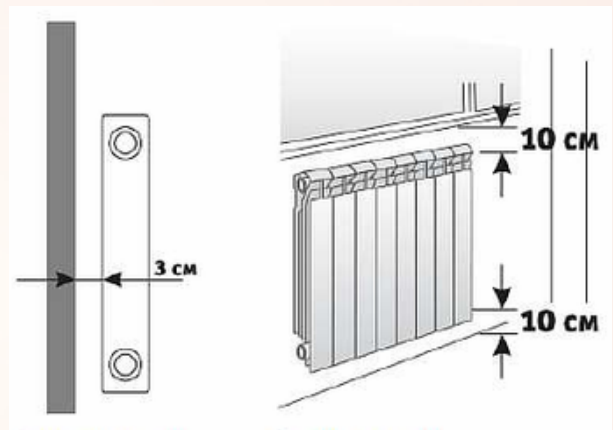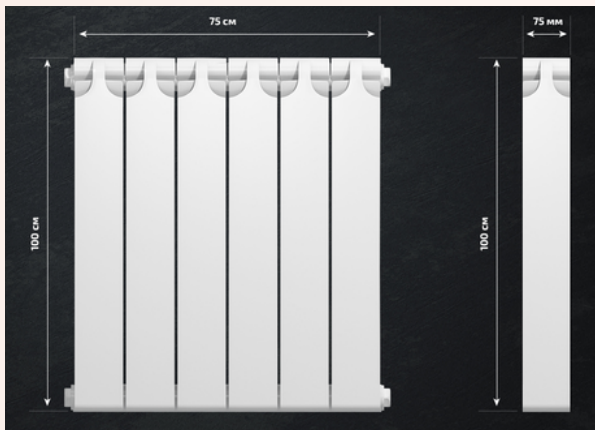

**Вентиляційні отвори. По кожному записати:**

- позначити місце розташування кожного отвору на плані
- діаметр отвору або висоту і ширину, якщо він прямокутний
- відстань від верху отвору до стелі
- відстань до кута справа і зліва
- розмір частини стіни за якою знаходиться вентиляційна шахта

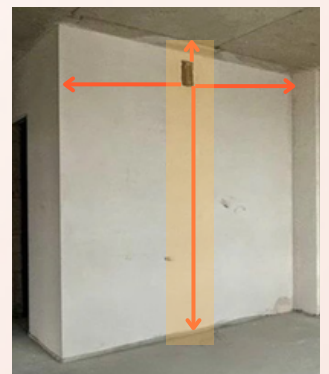

**Виводи всіх труб води та труби зливу. По кожній:**


- позначити місце розташування кожної труби на плані та підписати (гаряча вода, холодна вода чи каналізація)
- діаметр кожної труби
- відстань від підлоги до труби
- відстань до стіни справа і зліва
- відстань до стіни за трубою



# Етап IV (газове обладнання)

Газовий котел чи труби. Намалювати на окремому листі та записати:

- позначити місце газового котла, лічильника та труб на загальному плані
- габарити котла та відстань від підлоги до низу котла
- відстань котла від стіни справа, зліва та ззаду
- запишіть діаметр труб, їх довжину, висоту та відстань від підлоги до низу труби
- відстань труб від стіни справа, зліва та ззаду
- габарити газового лічильника та відстань від підлоги до низу лічильника
- відстань лічильника від стіни справа, зліва та ззаду

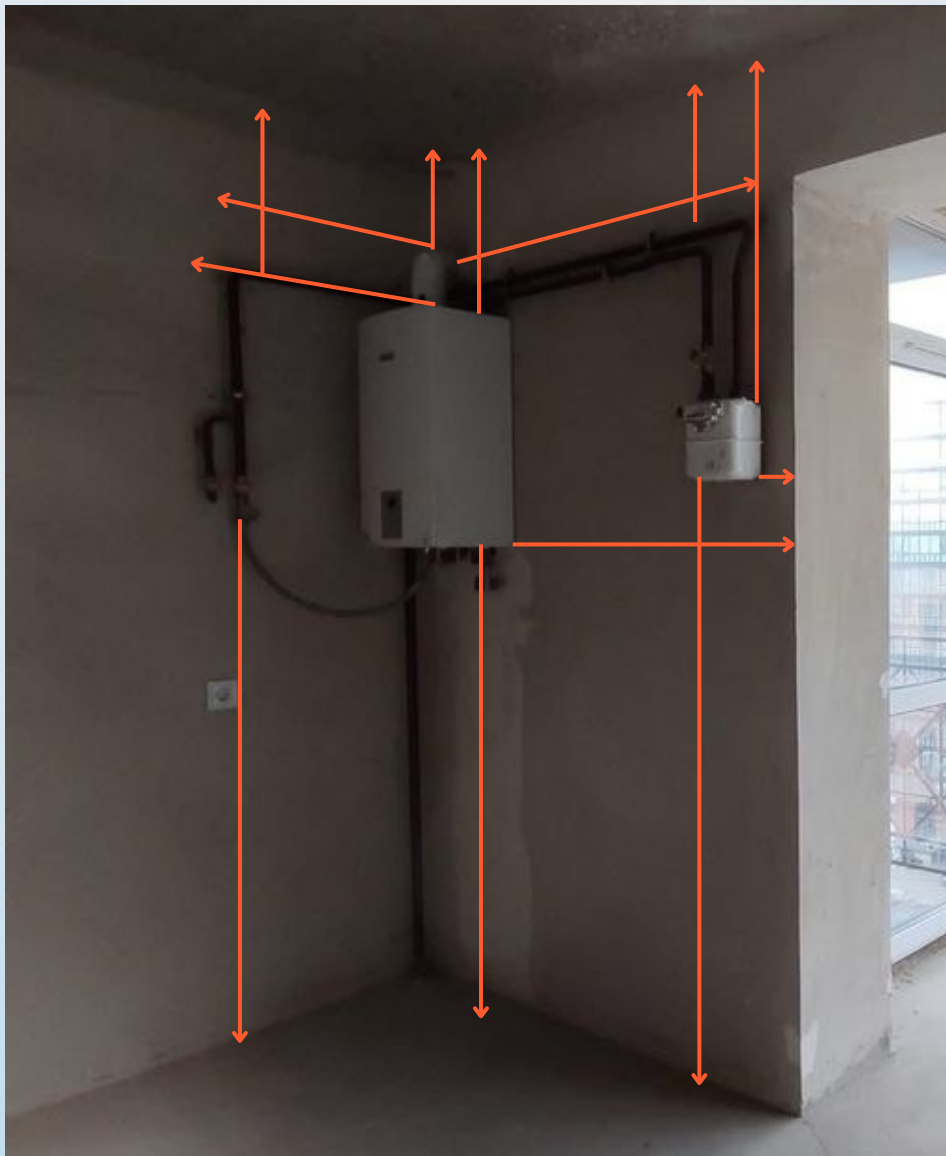

# Етап V (останній)

- Взяти чистий роздрукований план та позначити на ньому ширину всіх матеріалів по кожній стіні



- Розміри входних дверей (висота, ширина, глибина дверей, місце ручки, поріг, якщо є)



- Повільно пройдіться квартирою та запишіть відео так, щоб було видно всі стіни (зверху донизу)
- Зробіть фото кожної сторони кожного приміщення окремо.




# При обмірах вторинного житла!

**По вторинному житлу записуємо те, що демонтувати НЕ БУДЕМО:**

- розетки та вимикачі (розмір від підлоги і стіни пишемо до СЕРЕДИНИ блоку)
- виводи під світильники (висота від підлоги та відстань до стін)
- коли вимірюємо двері, то міряємо відстань від кута до початку лиштви, ширина лиштви, ширина дверного полотна, ширина другої лиштви, відстань від лиштви до кута стіни
- габарити сантехніки та меблів, які залишається
- якісь антресолі, вбудовані полиці, отвори в стінах тощо
- карнизи позначаємо, яка його ширина та відстань від стіни, стелі та стін
- інші штуки, які треба заміряти



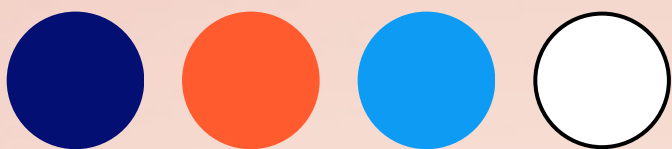

# DESIGN.MAP

БІЛЬШЕ, НІЖ СТУДІЯ ДИЗАЙНУ

+38 (093) 570-47-99



Київ | Україна

[designmapua.com](https://designmapua.com)